

Misurazione



Prendere la misura della larghezza in alto, dove andrà posizionata la guida



Misurare l'altezza dell'apertura in tre lati a destra, a sinistra ed al centro e usare la misura inferiore delle tre

Installazione



Aprire la scatola e rimuovere il contenuto



Prendere la guida e posizionarla nel soffitto collocandola nel centro, poi segnare con un pennarello i fori (si consiglia di effettuarne almeno tre)



Effettuare i fori con un trapano ed inserire dei tasselli adeguati al muro



Infilare la guida nella porta facendo entrare tutti i carrelli



Posizionare la porta nel vano con la guida




Avvitare la vite centrale poi serrare le altre viti spostando la porta



Fissare le molle posteriori del montante al centro del muro (come la guida)



Ungere le molle con della vasellina , poi spingere la porta contro di esse fino a farle entrare

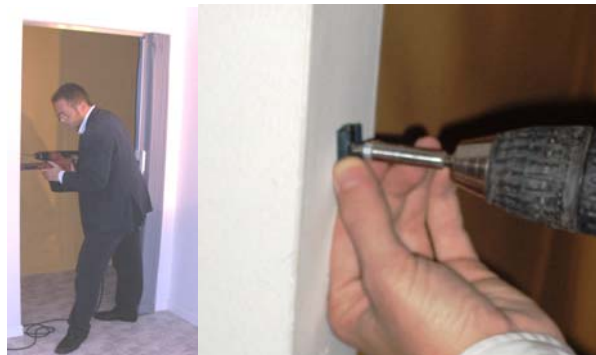


Fissare le molle della battuta di chiusura al centro del muro



Misurare il montante in pvc e adattarlo centrandolo alla porta (di solito il montante è più lungo nella parte inferiore per meglio adattarlo alla parete quindi bisognerà tagliarlo)



Ora si può incastrare il montante in pvc nelle molle

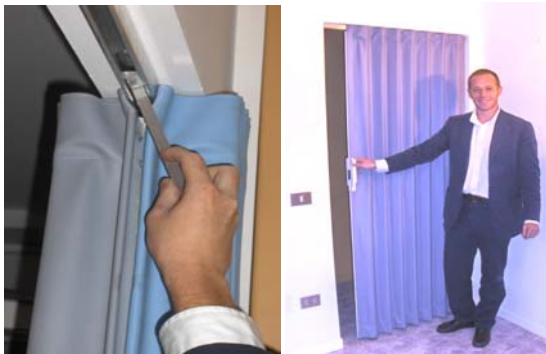

Ungere la guida al suo interno con della vasellina.

FANOFLEX di Fenzi Marinella
Via Ugo La Malfa, 11 - Zona Industriale
61030 BELLOCCHI di FANO (PU)
Tel. +39.0721.855448 - Fax +39.0721.855484

e-mail: info@porteaoffietto.com